


INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LÁPIZ

duraSign Pad Brilliance

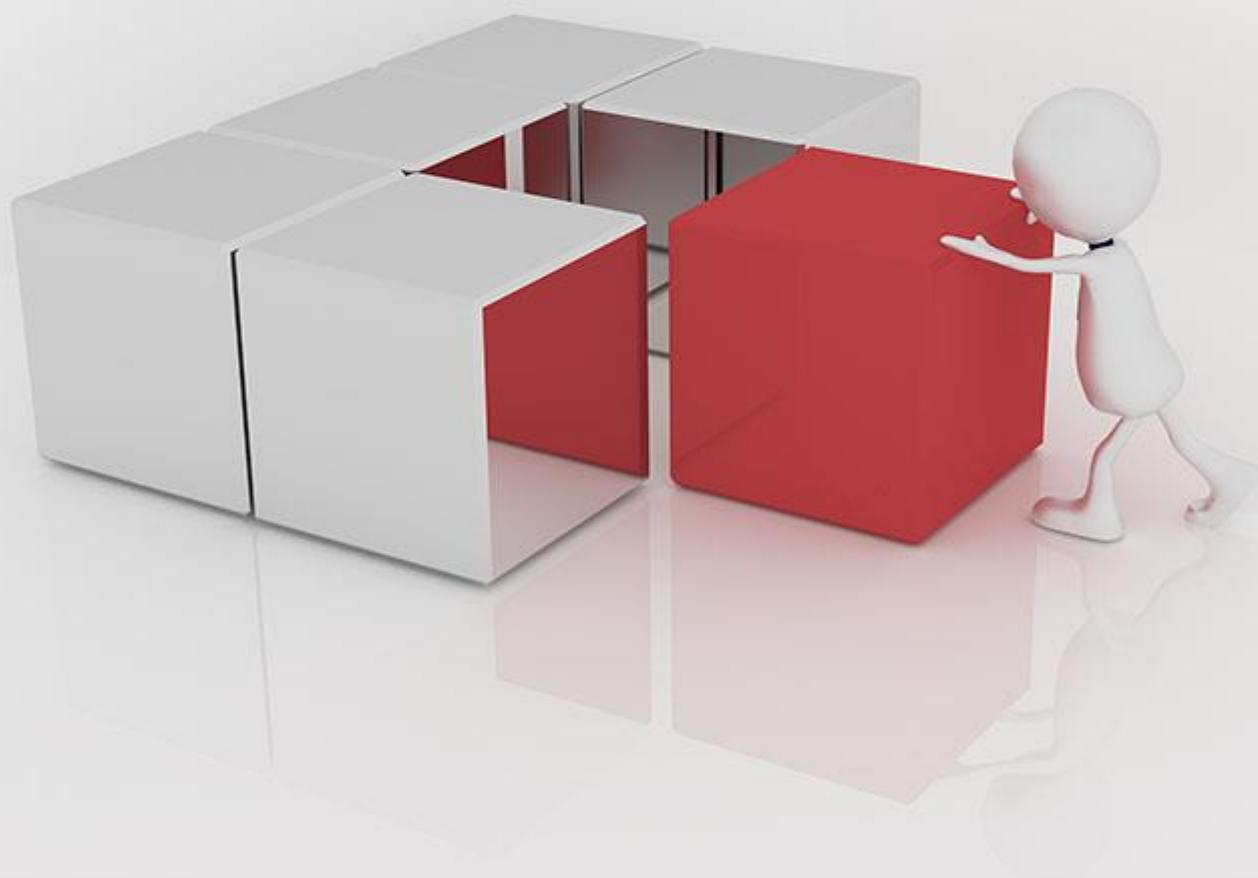

INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LÁPIZ


StepOver le facilitará el duraPen con cordel como pieza de recambio.

Cambio del lápiz:




1. Por favor retire en primer lugar el cordel atado al pad junto con el lápiz que desea sustituir colocando para ello el pad de firma electrónica con la pantalla hacia abajo. Estire del lazo del cordel un poco hacia arriba y deslice el lápiz a través del lazo. Desenhebrándolos de este modo el cordel y el lápiz duraPen quedan separados del pad de firma electrónica.

Si desea seguir utilizando su antiguo cordel, continúe en el paso 2, de lo contrario siga en el 4.

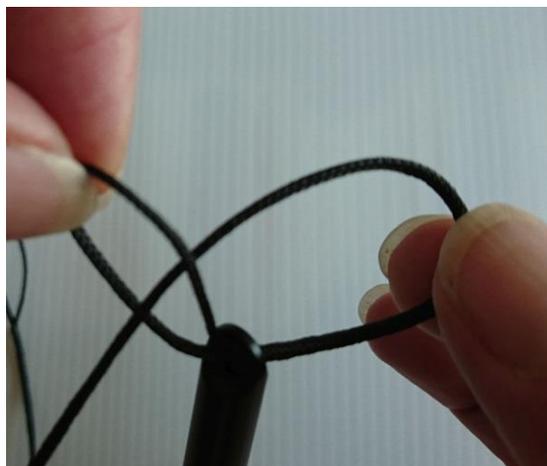

2. Separe ahora su cordel del lápiz duraPen que desea sustituir deslizando para ello el cordel a través del lazo del ojal de sujeción del lápiz. Ahora el lápiz duraPen y el cordel ya han quedado separados.

Repita este paso de forma análoga con su nuevo lápiz duraPen, para separarlo del cordel.

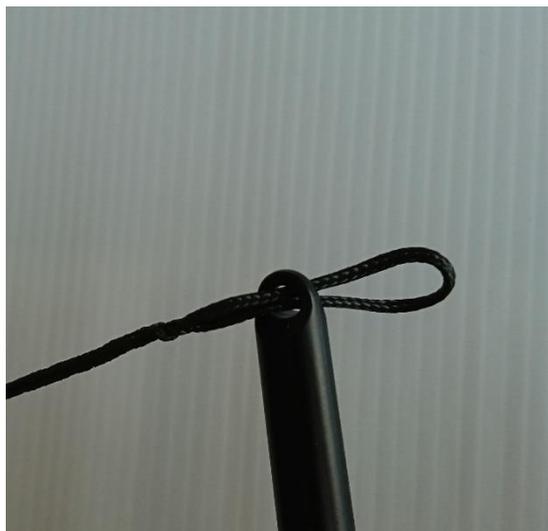

3. Estire de un extremo del cordel de manera que lo enhebre por el ojal de sujeción de su nuevo lápiz duraPen. Abra el lazo por este extremo del cordel y enhebre el otro extremo. El cordel ya ha quedado enhebrado y el nuevo lápiz está atado.



INSTRUCCIONES PARA EL CAMBIO DE LÁPIZ



4. Deslice ahora el extremo libre del cordel un trozo a través de la apertura de la parte de atrás de su pad de firma electrónica, de forma que pueda usted insertar el lápiz a través del lazo.

¡Su nuevo lápiz duraPen ya está sujeto al pad de firma electrónica y puede empezar a usarlo!